DIFRNCE©

see & hear the difference.

User Manual

7inch Digital Photo Frame

Model No. : DPF750

Precautions

Do not subject the device to severe impact or drop it from high position.

Do not use the device in extreme hot or cold, dusty or damp field. Do not expose it to direct sunshine.

Avoid using the device in strong magnetic field.

Keep the device away from water or other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately, and clean the device with soft cloth.

Do not use chemical solution to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.

We are not responsible for the damages or lost data caused by malfunction, misusing, repairing the device or battery replacement.

Do not attempt to disassemble, repair or modify the product, or it will be out of guarantee.

To prevent overheating, never block vents on the back of the digital photo frame.

This manual is subject to change without prior notification. Functions or display of the actual product may be different from what is described in this manual. Please refer to the actual product.

Clean the LCD Screen

The screen is made of glass and may be easily scratched or broken. Wipe the screen with soft, non-abrasive cloth.

Do not apply cleaning liquid directly to the LCD screen. Moisten the cleaning cloth with the cleansing solution, and then wipe the screen with the damp cloth.

1 How to use

1.1 Button definition

Button	Definition
Play/Pause On/Off	Press PLAY/PAUSE ON/OFF button on the control panel to go into details and confirm selection.
Left	Use the LEFT button to scroll to the selected function
Right	Use RIGHT button to scroll to the selected function
Exit	Press the EXIT button on the control panel to exit the menu
Setup	Press SETUP button on the control panel to access the setup menu

1.2 Turn on/off

Turn on：

The digital photo frame is powered by 5V DC IN input. Connect the AC adaptor to the DC IN port on the back.

Inserting a memory card/USB flash disk

The device provides a card slot to support memory card and a USB port for USB flash disk. Please insert a memory card or USB flash disk in the slot or port.

Turn off:

Disconnect the power outlet or long press Play/Pause On/Off on the back of the unit.

2 Main Mode

When user turns on the device, it will enter the main mode as below:

2.1 Thumbnail Mode

In this mode, user can see pictures in multi-thumbnail at the left side of the screen, with the picture information, medium type and current location demonstrated at the right side of screen, as shown:：

2.2 Slide Mode

In this mode, the device can support Single Window and Four Windows.

Choose Single Window, the unit will only slide the photo singly. Press play/pause button to pause and press power on/off button to enter the submenu, it include Rotate and Zoom. User can also enter Thumbnail mode by press Play/Pause On/Off button.

Choose Four Windows, the unit will display four photos. Press play/pause button to pause and press power on/off button to enter the submenu, it include Rotate and Zoom. User can also enter Thumbnail mode by press Play/Pause On/Off button.

2.3 Slide Effect

This device can support 9 effects: Random, Split Horizontal In, Split Horizontal Out, Jalousie, Split Vertical In, Split Vertical Out, Radiation, Surround, Fade.

3 Setup

In Setup, press setup button to select setup items and press play/pause button to confirm. Details as shown in below list:

Item	Definition
Image Size	Image size setting
Slide Show interval	Slide Time Setting
Start Slide Show	Start Slide Show
Reset Setting	Reset Setting
Language	Display Language Setting
Brightness	Display Brightness Setting
Contrast	Display Contrast Setting
Color	Display Color Setting

4 Trouble Shooting

The digital picture frame cannot be powered on.	· Make sure that the AC adapter is connected securely to the frame and the power source. · Make sure you've press and hold the Power button.
The images can not be displayed.	· Make sure the image file is in a supported formats.
The image is distorted or blurred.	· Resolution of the image is too low. Try playing a file with a higher resolution.
Responds of the device is too slow	There are too many files in the memory device.

Disposal of old electrical appliances

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

www.difrnce.com

Call directly our support on number 0031 (0) 348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

Manuel de l'Utilisateur

Cadre Photo Numérique 7 pouces

Modèle No. : DPF750

Précautions

Ne pas exposer l’appareil à des chocs importants ou le faire tomber depuis une certaine hauteur.

Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement de chaleur ou de froid extrême, ou encore poussiéreux ou humide. Ne pas l’exposer en contact direct avec les rayons du soleil.

Eviter d’utiliser l’appareil dans un champ magnétique de haute intensité.

Maintenir l’appareil à distance de l’eau ou d’autres liquides. Dans le cas où de l’eau ou un autre liquide s’infiltre dans l’appareil, il faut immédiatement éteindre ce dernier, et le nettoyer avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser de solution chimique pour nettoyer l’appareil afin d’éviter la corrosion. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyer.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages ou de la perte de données causés par une mauvaise utilisation, un dysfonctionnement, une réparation de l’appareil ou un remplacement de la batterie.

Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier l’appareil, cela annulerait la garantie.

Afin d’éviter la surchauffe, ne jamais obstruer les orifices de ventilation à l’arrière du cadre photo numérique.

Ce manuel peut être sujet à des changements sans notification au préalable. Les fonctions ou affichages du produit réel peuvent différer de ce qui est décrit dans ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel.

Nettoyer l’écran LCD

L’écran est constitué de verre et peut être facilement griffé ou brisé. Frotter l’écran à l’aide d’un chiffon doux et non abrasif.

Ne pas appliquer de solution liquide nettoyante directement sur l’écran LCD. Humidifier le chiffon de nettoyage avec de la solution nettoyante, puis frotter l’écran avec le chiffon humide.

1 Utilisationi1.1 Définition des touches

Touche	Définition
Lecture / Pause On / Off	Appuyez sur PLAY / PAUSE bouton ON / OFF sur le panneau de contrôle pour entrer dans les détails et confirmer la sélection.
Gauche	Utilisez le bouton GAUCHE pour faire défiler jusqu'à la fonction sélectionnée
Droit	Utilisez le bouton de droite pour faire défiler jusqu'à la fonction sélectionnée
Sortie	Appuyez sur le bouton EXIT sur le panne au de contrôle pour quitter le menu
Installation	Appuyez sur le bouton SETUP sur le panneau de contrôle pour accéder au menu de configuration

1.2 Mettre en marche/Eteindre

Mettre en marche：

Le cadre photo numérique est alimenté via une entrée 5V DC IN. Connecter l'adaptateur AC au port DC IN situé à l'arrière.

Insérer une carte mémoire/ une clé USB.

L'appareil dispose d'un emplacement carte pour insérer une carte mémoire ainsi qu'un port USB pour les clés USB. Veuillez insérer une carte mémoire ou une clé USB respectivement dans l'emplacement ou le port.

Eteindre:

Déconnecter la prise d'alimentation ou maintenir longuement appuyé le

bouton Lecture / Pause On / Off à l'arrière de l'unité.

2 Mode Principal

Lorsque l'utilisateur allume l'appareil, il entrera en mode principal comme suit:

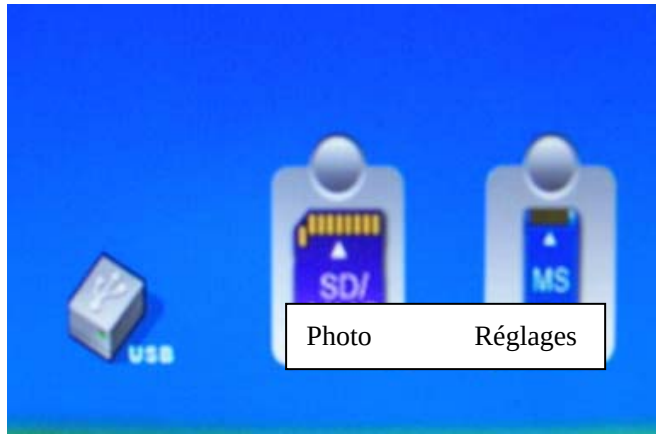

2.1 Mode Miniature

Dans ce mode, l'utilisateur peut visionner les images sous forme de miniatures multiples sur la gauche de l'écran, avec sur la droite de l'écran, les informations sur l'image, le type, et l'emplacement actuel, comme indiqué ci-dessous:

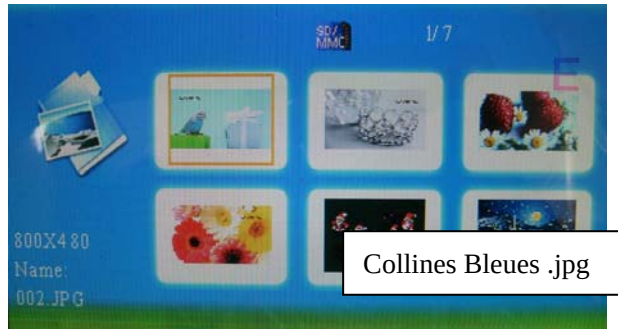

2.2 Mode Diaporama

Dans ce mode, l'appareil reconnaît les options Fenêtre Unique et Quatre Fenêtres. Sélectionner Fenêtre Unique, l'unité n'affichera que cette photo. Appuyer sur la touche lecture/pause pour mettre en pause et appuyer sur le bouton marche/arrêt

pour entrer dans le menu secondaire, qui comprend Pivoter et Zoom. L'utilisateur peut également accéder au mode Miniature en appuyant sur la touche .Lecture / Pause On / Off

Sélectionner Quatre Fenêtres, l'unité affichera quatre photos. Appuyer sur la touche lecture/pause pour mettre en pause et appuyer sur le bouton marche/arrêt pour entrer dans le menu secondaire, qui comprend Pivoter et Zoom. L'utilisateur peut également accéder au mode Miniature en appuyant sur la touche Lecture / Pause On / Off .

2.3 Effets de Diaporama

Cet appareil comprend 9 effets: Aléatoire, Séparation Horizontale vers l'Intérieur, Séparation Horizontale vers l'Extérieur, Jalousie, Séparation Verticale vers l'Intérieur, Séparation Verticale vers l'Extérieur, Rayonnement, Surround, Fondu.

3 Réglages

Dans Réglages, appuyez sur le bouton de configuration pour sélectionner les éléments de réglage et appuyez sur lecture / pause bouton pour confirmer. Détails comme le montre la liste ci-dessous:

Elément	Définition
Taille de l'image	Réglage de la taille d'image
Faites glisser l'intervalle Voir	Réglage de l'heure diapositives
Démarrer le diaporama	Démarrer le diaporama
Réinitialiser les paramètres	Réinitialiser les paramètres
Langue	Afficher Réglage de la langue
luminosité	Afficher Réglage de la luminosité
Contraste	Réglage du contraste
Couleur	Réglage d l'affichage couleur

4 Dépannage

Le cadre photo numérique ne s'allume pas.	· Assurez-vous que l'adaptateur AC soit bien connecté au cadre et à la source d'alimentation. · Il faut bien maintenir appuyé le bouton "Power".
Les images ne s'affichent pas.	· Assurez-vous que le fichier de l'image soit sous un format reconnu.
L'image est déformée ou floue.	· La résolution de l'image est trop basse. Essayez de lire un fichier sous une plus haute résolution.
Le délai de réponse de l'appareil est trop long.	· Il y a trop de fichiers présents dans la mémoire de l'appareil.

Mise au rebut des appareils électriques usagés

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la "poubelle barrée" est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

www.difrnce.com

Appelez directement notre assistance via le numéro 0031 (0) 348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

Sehen & hören Sie den Unterschied

Bedienungsanleitung

7 inch Digitaler Bilderrahmen

Modell Nr. : DPF750

Vorsichtsmaßnahmen

Setzen Sie das Gerät keinen harten Schlägen aus und lassen Sie es nicht herunterfallen.

Gebrauchen Sie das Gerät nicht in extremer Hitze oder Kälte, oder staubiger/feuchter Umgebung. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.

Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe eines starken Magnetfelds.

Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Für den Fall, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sind, schalten Sie das Produkt sofort aus und reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungunsmittel um Korrosionsschäden zu vermeiden. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Datenverlust die durch Fehlfunktion, Missbrauch, die Reparatur des Gerätes oder Austausch der Batterie verursacht wurden.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

Um eine Überhitzung zu vermeiden blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.

Dieses Handbuch kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein. Funktionen oder die Anzeige des tatsächlichen Produkts können sich vom in diesem Handbuch beschriebenen Produkt unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Produkt.

Reinigen des LCD-Bildschirms

Der Bildschirm besteht aus Glas und kann leicht zerkratzt oder gebrochen werden. Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen, nicht kratzenden Tuch.

Wenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit direkt auf dem LCD-Bildschirm an. Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an und wischen Sie dann den Bildschirm mit dem feuchten Tuch ab.

1 Gebrauchsanleitung

1.1 Erklärung der Tasten

Taste	Definition
Play / Pause / Aus	Drücken Sie PLAY / PAUSE ON / OFF-Taste auf dem Bedienfeld, um ins Detail zu gehen, und bestätigen Sie die Auswahl.
Links	Verwenden Sie die linke Taste, um die ausgewählte Funktion blättern
Rechts	Mit den Rechts-Taste, um die ausgewählte Funktion blättern
Ausgang	Drücken Sie die EXIT-Taste auf dem Bedienfeld, um das Menü zu verlassen
Setup-	Drücken Sie die Setup-Taste auf dem Bedienfeld, um das Setup-Men ü zugreifen

1.2 Ein- und Ausschalten

Einschalten:
Der digitale Bilderrahmen wird von einem 5V DC IN-Eingang mit Strom versorgt. Schließen Sie den Netzadapter an die DC IN-Anschluss auf der Rückseite an.
Einsetzen einer Speicherkarte / USB-Flash-Disk
Das Gerät verfügt über einen Steckplatz für Speicherkarten und einen USB-Anschluss für USB-Flash-Disk. Bitte legen Sie eine Speicherkarte oder eine USB-Flash-Disk in den Schlitz oder Port ein.

Ausschalten:

Ziehen Sie den Stecker oder drücken Sie längere Zeit Play / Pause / Aus auf der Rückseite des Geräts.

2 Betrieb

Nach dem Einschalten startet der Betrieb wie untenstehend:

2.1 **Thumbnail-Modus**

In diesem Modus können Benutzer Bilder in Multi-Ansicht auf der linken Seite des Bildschirms ansehen. Bildinformationen, Mittel-Typ und die aktuellen Position werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, siehe:

2.2 Slide-Modus

In diesem Modus kann das Gerät Bilder in einem Einzelnen oder in Vier Fenstern anzeigen.Wählen Sie Single Window, wird das Gerät nur einzelne Bilder anzeigen. Drücken Sie die Play / Pause-Taste zum unterbrechen und drücken Sie die Power On / Off-Taste um in das Untermenü zu gelangen, dort können Sie Bilder drehen und zoomen. Benutzer können durch Drücken der Play / Pause / Aus auch in den Thumbnail-Modus wechseln.

Wählen Sie den Vier-Fenster Modus, zeigt das Gerät vier Bilder an. Drücken Sie die Play / Pause-Taste zum unterbrechen und drücken Sie die Power On / Off-Taste um in das Untermenü zu gelangen, dort können Sie Bilder drehen und zoomen. Benutzer können durch Drücken der Play / Pause / Aus auch in den Thumbnail-Modus wechseln.

2.3 Slide Effect

Dieses Gerät unterstützt 9 Effekte: Zufällig, Horizontal teilen nach innen, Horizontal teilen nach Aussen, Jalousie, Vertikale nach innen, Vertikale Teilung nach aussen, Strahlung, Surround, und Fade.

3 Einstellungen

Im Setting, SETUP drücken, um Einstellungen und drücken Sie Play / Pause-Taste zur Bestätigung wählen. Einzelheiten wie in der unten stehenden Liste aufgeführt:

Typ	Definition
Größe des Bildes	Bildgröße-Einstellung
Diashow-Intervall	Slide Zeiteinstellung
Diashow starten	Diashow starten
Reset-Modus	Reset-Modus
Sprache	Anzeigesprache-Einstellung
Helligkeit	Helligkeit der Anzeige einstellen
Kontrast	Kontrasteinstellung des Displays
Farbe	Anzeige Farbeinstellung

4 Fehlerbehebung

Der digitale Bilderrahmen kann nicht eingeschaltet werden.	·Stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest an den Rahmen und die Stromversorgung angeschlossen ist. · Stellen Sie sicher, dass Sie die Power-Taste drücken und halten Sie sie gedrückt.
Die Bilder können nicht angezeigt werden.	· Vergewissern Sie sich, dass das Format der Bilddatei in unterstützt wird.
Das Bild ist verzerrt oder unscharf.	· Auflösung des Bildes ist zu niedrig. Versuchen Sie, eine Datei mit einer höheren Auflösung anzuzeigen.
Das Gerät reagiert zu langsam.	Es sind zu viele Dateien auf dem Speichermedium.

Entsorgung von alten Elektrogeräten

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE) verlangt, dass alte Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüllkreislauf entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen separat gesammelt werden um die Rückgewinnung und Wiederverwertung der Materialien, die sie enthalten zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das durchgestrichene "Mülltonne" Symbol auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Sie das Gerät separat entosrgen müssen.

Verbraucher sollten ihre lokale Behörde oder Ihren Einzelhändler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Altgeräte kontaktieren..

www.difrnce.com

Sie erreichen unsere Kundenhotline direkt unter der Rufnummer

0031 (0) 348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

Gebruikershandleiding

7inch Digitale Fotolijst

Modelnr.: DPF750

Voorzorgsmaatregelen

Stel het toestel niet bloot aan schokken en laat het niet vallen van een hoge positie.

Gebruik het toestel niet in extreem warme of koude plaatsen of op stoffige of vochtige plaatsen. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.

Gebruik het toestel niet in sterke magnetische velden.

Hou het toestel weg van water of andere vloeistoffen. Indien er water of een andere vloeistof in het toestel terecht gekomen is, schakel het toestel onmiddellijk uit en droog het met een zachte doek.

Gebruik geen chemische oplossingen om het toestel te reinigen, aangezien zij corrosie kunnen veroorzaken. Reinig het toestel met een droge doek.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van data, veroorzaakt door fouten, verkeerd gebruik, herstellingen aan het toestel of vervangingen van de batterij.

Haal het product niet uit elkaar, herstel het niet zelf en voer er geen wijzigingen aan uit. Indien u dit toch doet, zal de garantie ongeldig worden.

Om oververhitting te vermijden, blokkeer de ventilatie-openingen op de achterkant van de digitale fotolijst niet.

Deze handleiding kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De functies of het uitzicht van het eigenlijke product kunnen verschillen van die beschreven in deze handleiding. Gelieve het eigenlijke product als referentie te nemen.

Het LCD-Scherm reinigen

Het scherm is vervaardigd uit glas en kan gemakkelijk breken of bekrast geraken. Veeg het scherm af met een zacht, niet-schurend doekje.

Breng reinigingsmiddelen niet rechtstreeks aan op het LCD-scherm. Maak een reinigingsdoekje nat met het reinigingsmiddel en veeg vervolgens het scherm af met het natte doekje.

1 Hoe te gebruiken

1.1 Definitie van de knoppen

Knop	Definitie
Play / Pause Aan / Uit	Druk op PLAY / PAUSE AAN / UIT knop op het bedieningspaneel in te gaan gegevens in en bevestig selectie.
Links	Gebruik de knop LINKS om naar de geselecteerde functie
Rechts	Gebruik de knop RECHTS om naar de geselecteerde functie
Uitgang	Druk op de EXIT-knop op het bedieningspaneel om het menu te verlaten
Setup	Druk op de SETUP knop op het bedieningspaneel om de setup-menu te openen

1.2 Aan-/ en uitschakelen

Aanschakelen：

De digitale fotolijst haalt haar vermogen uit de 5V DC IN invoer. Sluit de AC-adapter aan op de DC IN poort op de achterkant.

Een geheugenkaart/USB-flashdisk invoeren

Het toestel is uitgerust met een kaartsleuf voor geheugenkaarten en een USB-poort voor USB-flashdisks. Gelieve een geheugenkaart in de sleuf of een USB-flashdisk in de poort in te voeren.

Uitschakelen:

Neem de stekker uit het stopcontact of druk lang ops Play / Pause Aan / Uit van het toestel.

2 Hoofdmodus

Als de gebruiker het toestel aanschakelt, zal de hoofdmodus geopend worden, zoals hieronder afgebeeld:

2.1 Thumbnailmodus

In deze modus kan de gebruiker foto's bekijken in multi-thumbnails op de linkerkant van het scherm, met de fotoinformatie, het mediatype en de huidige lokatie weergegeven op de rechterkant van het scherm, zoals hieronder afgebeeld：

2.2 Slidemodus

In deze modus ondersteunt het toestel een Enkelvoudig Venster of Vier Vensters.

Als u kiest voor het Enkelvoudig Venster, zal het toestel een enkelvoudige foto weergeven. Druk op de afspelen/pauzeren knop om te pauzeren en druk op de aan/uit knop om het submenu te openen, dat Roteren en Zoomen bevat. De gebruiker kan ook de Thumbnailmodus openen door op de Play / Pause Aan knop te drukken.

Als u Vier Vensters kiest, zal het toestel vier foto's weergeven. Druk op de afspelen/pauzeren knop om te pauzeren en op de aan/uit knop om het submenu te openen, dat Roteren en Zoomen bevat. De gebruiker kan ook de Thumbnailmodus

openen door op de Play / Pause Aan knop te drukken.

2.3 Slide-Effect

Dit toestel ondersteunt 9 effecten: Willekeurig, Horizontaal In Splitten, Horizontaal Uit Splitten, Jaloesie, Vertikaal In Splitten, Vertikaal Uit Splitten, Radiatie, Surround en Vervagen.

3 Instellingen

In Setting, druk op de setup knop om het instellen van items en druk op play / pauze-knop om te bevestigen. Details zoals in onderstaande lijst:

Item	Definitie
Beeldformaat	**Instelling voor het beeldformaat**
Interval voor een diavoorstelling	**Slide Tijdinstelling**
Start Slide Show	Start Slide Show
Reset instellen	**Reset instellen**
Taal	Display Language Setting
helderheid	Helderheid van het scherm instellen
Contrast	Display Contrast instellen
kleur	Display Color Setting

4 Problemen & Oplossingen

De digitale fotolijst kan niet aangeschakeld worden.	· Zorg ervoor dat de AC-adaper goed aangesloten is op de fotolijst en op de vermogensbron. · Zorg ervoor dat u de Aan/Uit-knop ingedrukt gehouden heeft.
De foto's worden niet weergegeven.	· Zorg ervoor dat de formaten van de fotobestanden ondersteund zijn.
De foto is vervormd of vaag.	· De resolutie van de foto is te laag. Speel een bestand of met een hogere resolutie.
De reactie van het toestel is te traag.	Er staan teveel bestanden op het geheugentoestel.

Het weggooien van oude elektrische toestellen

De Europese Richtlijn 2002/96/EC inzake het Afval van Elektrische en Elektronische Toestellen (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke toestellen niet weggegooid mogen worden in de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude toestellen dienen afzonderlijk ingezameld te worden om de winning en de recyclage van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de gezondheid van de bevolking en het milieu te verkleinen.
Het symbool van de doorkruiste "container op wieltjes" op het product herinnert u aan de verplichting dat wanneer u zich ontdoet van het toestel, u het afzonderlijk dient te laten inzamelen.
Gebruikers kunnen hun lokale gemeente of handelaar contacteren voor informatie omtrent de juiste verwerking van hun oud toestel.

www.difrnce.com
Bel rechtstreeks ons hulpnummer 0031 (0) 348409371